

## 2種類の暗証番号の設定方式について

使用方法に合わせて「メンバーモード」と「ビジターモード」を切り替えて使用できます。

- A: メンバーモード ……特定のユーザーが一定の暗証番号を継続して使用する場合 (暗証番号 固定式)
- B: ビジターモード ……都度異なるユーザーが1度きりの暗証番号を毎回設定して使用する場合 (暗証番号 自由変換式)

### 暗証番号についてのご注意

出荷時の暗証番号は0000の「固定式」に設定されています。  
 初期設定の暗証番号は、安全のために変更されることをおすすめします。  
 暗証番号を忘れた場合は暗証番号検索キーを使います。(管理者用取扱説明書参照)

## 【A:メンバーモード(暗証番号 固定式)】特定のユーザーが、一定の暗証番号を継続して使用する場合

### 1. 暗証番号の初期設定方法/変更方法





初期設定の場合はダイヤルを0000に合わせて、ツマミを「OPEN」の位置に合わせる。

暗証番号の変更の場合は、ダイヤルを設定した暗証番号に合わせて、ツマミを「OPEN」の位置に合わせる。

扉を開け、コインなどを使用して扉裏の切り替えスリットを「自由変換設定」の位置に合わせる。

ダイヤルを回して任意の暗証番号(4桁)を設定する。

コインなどを使用して扉裏の切り替えスリットを「固定」の位置に合わせて暗証番号の設定が完了する。

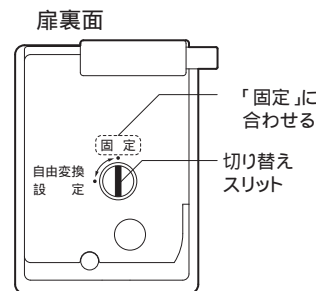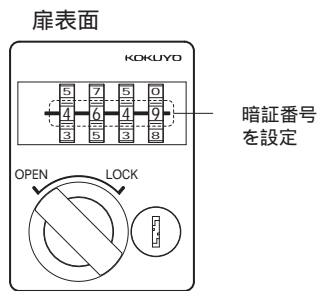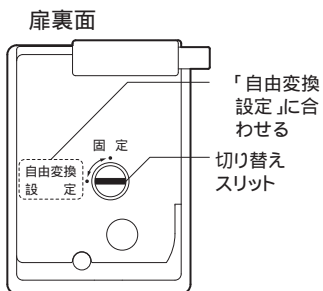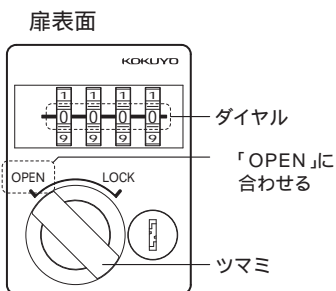

### 2. 扉の施錠方法





扉を開けて、ダイヤルが設定した暗証番号になっているか確認する。

ツマミを「LOCK」の位置に合わせる。

ダイヤルを回して、設定した暗証番号以外の数字にする。

### 3. 扉の解錠方法

ダイヤルを回して設定した暗証番号に合わせて。ツマミを「OPEN」の位置に合わせる。扉を開ける。

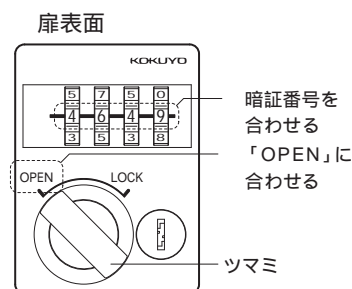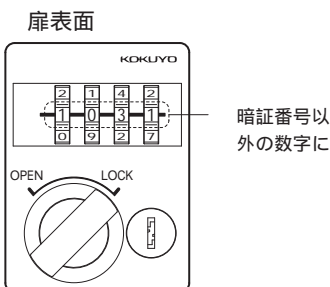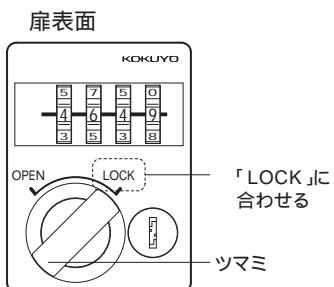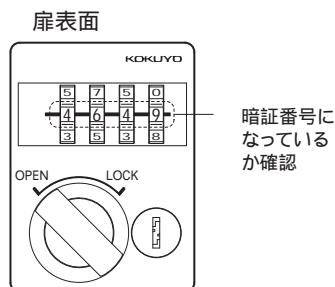

## 【B:ビジターモード(暗証番号 自由変換式)】都度異なるユーザーが、1度きりの暗証番号を毎回設定して使用する場合

### 1. 扉の施錠方法





扉を開けて、ツマミが「OPEN」の位置に合っているか確認し、ダイヤルを回して任意の暗証番号(4桁)を設定する。

ツマミを「LOCK」の位置に合わせる。

ダイヤルを回して、設定した暗証番号以外の数字にする。

### 2. 扉の解錠方法

ダイヤルを回して設定した暗証番号に合わせて。ツマミを「OPEN」の位置に合わせる。扉を開ける。

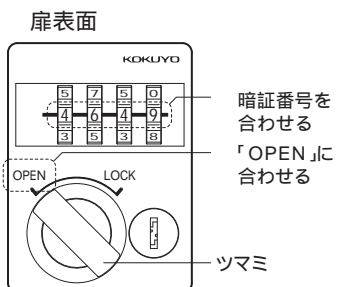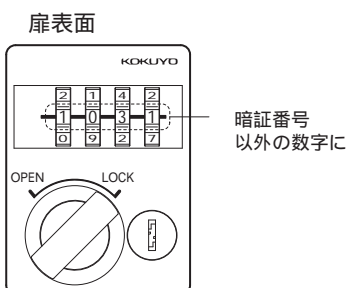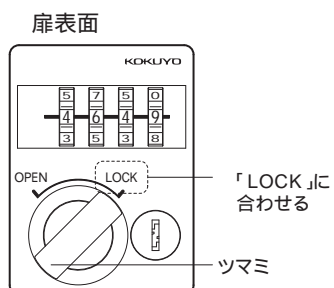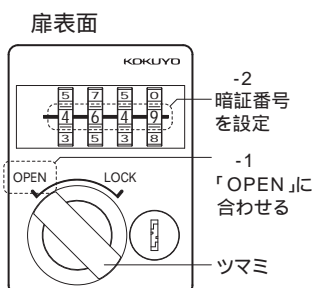

〈使用後のお願い〉※次のユーザーのために、使用後はツマミを「OPEN」の位置(解錠状態)のままにしてください。