



暗証番号検索キー(別売)の使用方法

暗証番号を忘れてしまったなどの理由で解錠できなくなったときは、暗証番号検索キーで暗証番号を検索することができます。


暗証番号検索キーを、キー挿入口に差し込む。
右に止まるまで回す。

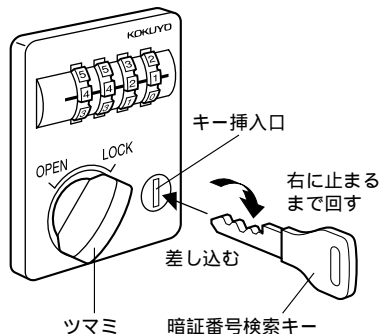

ダイヤルを左から順に1列ずつ下から上にゆっくり回す。各列の数字が暗証番号になると、ダイヤルが止まる。

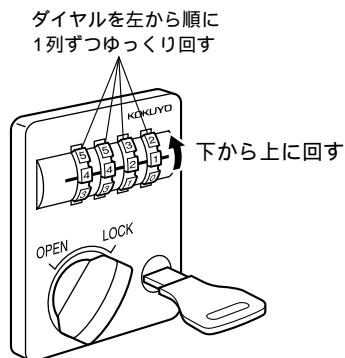

キーを左に止まるまで回す。
キーを抜き取る。

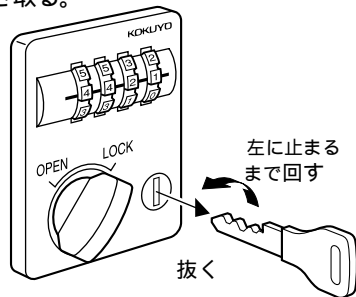

ご注意

暗証番号検索キーは管理者を決めて、確実に管理してください。
盗難が発生するなど、事故のおそれがあります。
強い力でダイヤルを回さないでください。破損の原因になります。
キー挿入口に油や粘度のある液体を入れないでください。誤動作の原因になる場合があります。
暗証番号検索キーは施錠する本体の中には入れないでください。必ず別の所に保管してください。

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
ホームページURL <https://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 ☎ 0120-201-594

受付時間: 9時~17時(土日祝日・年末年始・夏期休業中を除く)

1912130082BKHW

KOKUYO

ダイヤルロックの操作方法

仕様

2種類の暗証番号の設定方式について

使用方法に合わせて「メンバーモード」と「ビジターモード」を切り替えて使用できます。

- A: メンバーモード ……特定のユーザーが一定の暗証番号を継続して使用する場合
(暗証番号 固定式)
- B: ビジターモード ……都度異なるユーザーが1度きりの暗証番号を毎回設定して使用する場合
(暗証番号 自由変換式)

暗証番号についてのご注意

出荷時の暗証番号は0000の「固定式」に設定されています。
初期設定の暗証番号は、安全のために変更されることをおすすめします。
暗証番号を忘れた場合は暗証番号検索キーを使います。(本取扱説明書参照)

A:メンバーモード(暗証番号 固定式)の場合


1.暗証番号の初期設定方法/変更方法

初期設定の場合はダイヤルを0000に合わせて、ツマミを「OPEN」の位置に合わせる。

暗証番号の変更の場合は、ダイヤルを設定した暗証番号に合わせて、ツマミを「OPEN」の位置に合わせる。

扉を開け、コインなどを使用して扉裏の切り替えスリットを「自由変換設定」の位置に合わせる。

ダイヤルを回して任意の暗証番号(4桁)を設定する。コインなどを使用して扉裏の切り替えスリットを「固定」の位置に合わせると暗証番号の設定が完了する。

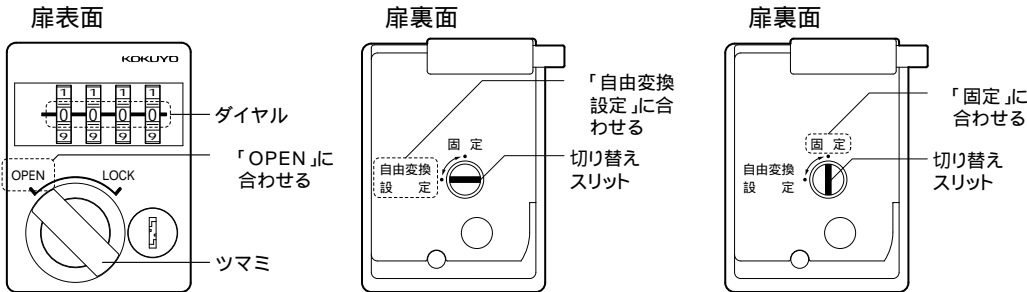

2.扉の施錠方法

扉を閉めて、ダイヤルが設定した暗証番号になっているか確認する。
ツマミを「LOCK」の位置に合わせる。
ダイヤルを回して、設定した暗証番号以外の数字にする。


3.扉の解錠方法

ダイヤルを回して設定した暗証番号に合わせる。
ツマミを「OPEN」の位置に合わせる。
扉を開ける。

4.メンバーモードからビジターモードへの変更方法

ダイヤルを回して設定した暗証番号に合わせる。
(出荷時の暗証番号は0000)
ツマミが「OPEN」の位置に合っているか確認する。
扉を開け、コインなどを使用して扉裏の切り替えスリットを「固定」の位置から「自由変換設定」の位置に合わせる。

②

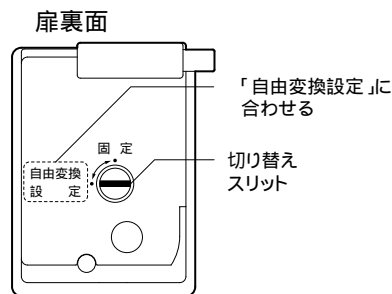

B:ビジターモード(暗証番号 自由変換式)の場合

1.初期設定方法


出荷時の初期設定は、「A:メンバーモード(暗証番号 固定式)の場合」の、「4.メンバーモードからビジターモードへの変更方法」を参照ください。

2.扉の施錠方法

扉を閉めて、ツマミが「OPEN」の位置に合っているか確認し、ダイヤルを回して任意の暗証番号(4桁)を設定する。

ツマミを「LOCK」の位置に合わせる。

ダイヤルを回して、設定した暗証番号以外の数字にする。

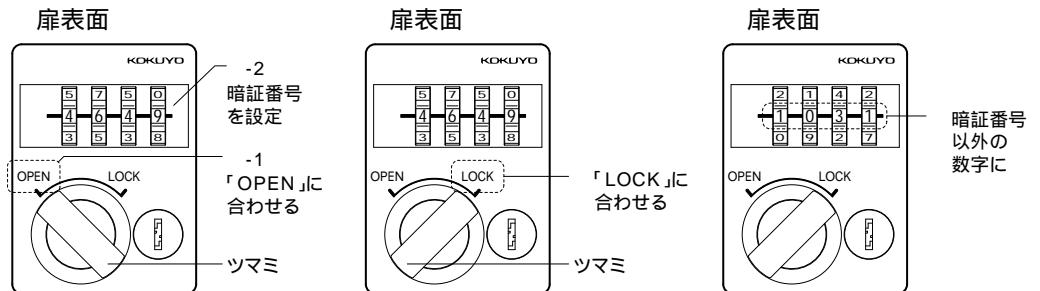

<使用後のお願い>

次の使用者のために、使用後はツマミを「OPEN」の位置(解錠状態)のままにしてください。

3.扉の解錠方法

ダイヤルを回して設定した暗証番号に合わせる。
ツマミを「OPEN」の位置に合わせる。
扉を開ける。

4.ビジターモードからメンバーモードへの変更方法

ツマミが「OPEN」の位置に合っているか確認する。
扉を開け、扉裏の切り替えスリットが「自由変換設定」の位置に合っているか確認する。
ダイヤルを回して任意の暗証番号(4桁)を設定する。
コインなどを使用して扉裏の切り替えスリットを「固定」の位置に合わせると暗証番号の設定が完了する。

③

